



Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la touche de navigation 5 direction du Sony Walkman NWZ-E353

Written By: Dina Rafanomezantsoa






TOOLS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Step 1 — Touche de navigation 5 directions

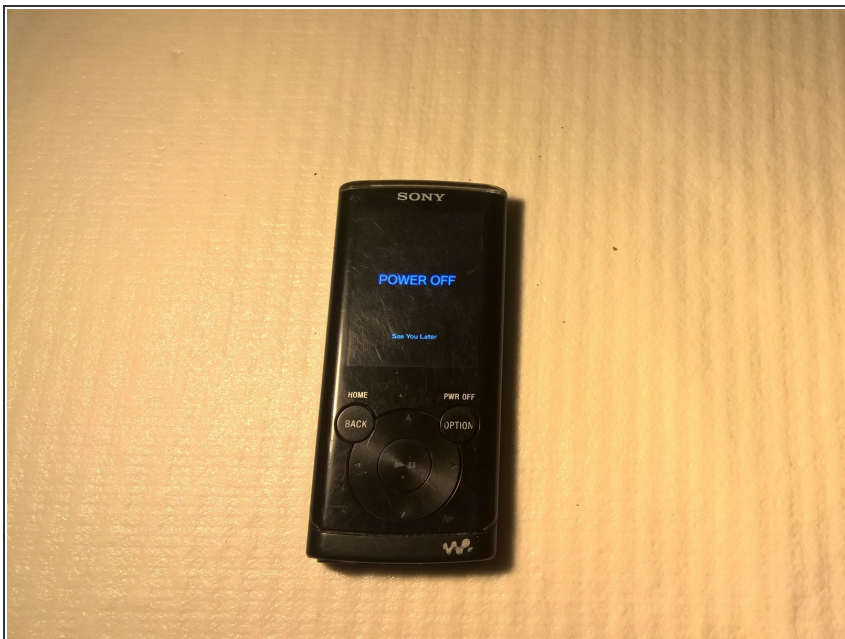

- Avant de commencer, éteignez votre lecteur.

Step 2



- Dévissez les deux vis cruciformes au dos du lecteur.

Step 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur les bords du lecteur.
- ⓘ Une fois que le couvercle se détache du panneau frontal du lecteur, faites attention à ne pas perdre la touche volume.
- ⓘ Faites également attention à ne pas perdre la petite pièce en dessous du commutateur Hold (voir image 2)

Step 4



- Retirez l'unique vis cruciforme qui maintient le panneau frontal et les composants intérieurs du lecteur.

Step 5



- Les composants intérieurs du lecteur sont maintenus par 4 clips en plastique.
- Faites attention à ne pas les casser en retirant l'ensemble d'écran, batterie et la carte mère.

Step 6



- Retirez la touche de navigation 5 directions.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2017-09-21 11:02:01 AM.